LIXIL TOEX

ココマⅡ プラズマクラスター　取付説明書

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号	
🔑ポイント	●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 ●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
※	●取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 ●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。
補足	●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

＜施工の前に＞

⚠注意
●製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

🔑ポイント
●正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
●製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
●梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

＜施工上のご注意＞

⚠注意
●ボルト, ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
●アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
●製品の改造は絶対にしないでください。
●施工終了後は、ボルト, ネジなどにゆるみがないか確認してください。
●製品の強度低下、またはケガの原因になりますので、ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
・φ4ネジ：2.5N·m±0.5N·m（25±5kgf·cm）

＜施工上のご注意 つづき＞

ポイント

●施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
- ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
- ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
  特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
- ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
- ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
- ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

●取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
●施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

■梱包明細表

【1】プラズマクラスター本体

名　称	略　図	員数
プラズマクラスター本体		1

【2】ACアダプターセット

名　称	略　図	員数
ACアダプター		1

【3】リモコンセット

名　称	略　図	員数
リモコン		1

【4】プラズマクラスターカバーセット

名　称	略　図	員数
プラズマクラスターカバー		1

【5】取付部品セット

名　称	略　図	員数
プラズマクラスターカバー取付金具		4
プラズマクラスターブロック		6
化粧ネジ		4
角型コンセント		1
取付金具用ブロック		4
【5-1】φ4×25ナベ タッピンねじ 3種 D=7		8
【5-2】φ4×16ナベ ドリルネジ D=8.2		2
ココマⅡプラズマクラスター 取付説明書（E382）	–	1
ココマⅡプラズマクラスター 取扱説明書（UE092）	–	1

1. 各部の名称

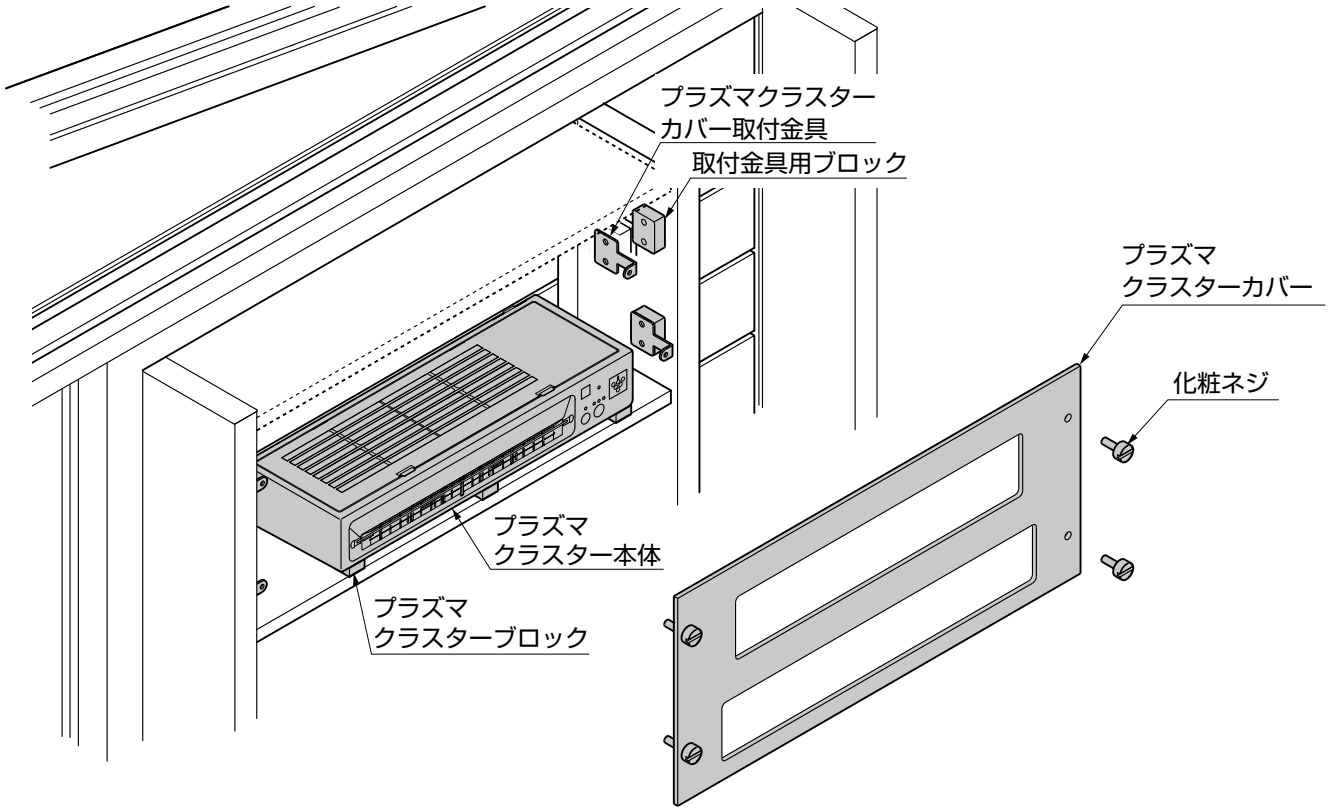

2. 取付けの前に

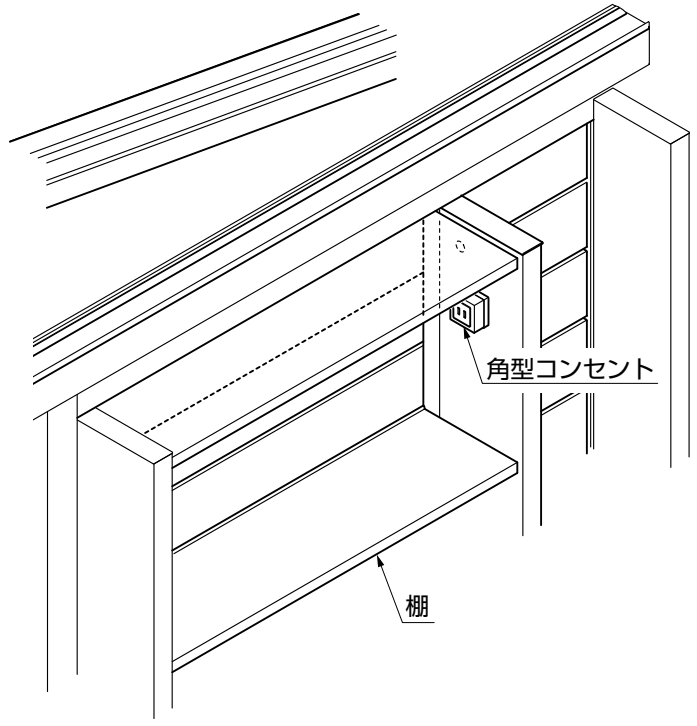

ポイント

●取付け前に下記事項を確認してください。

・角型コンセントは設置されていますか？

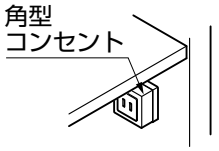

・プラズマクラスターを乗せる棚の感覚はカスタムウォール板2枚分あいていますか？

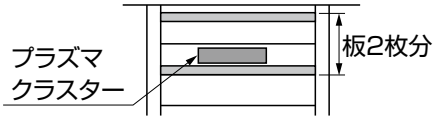

・プラズマクラスターを乗せる棚は最上段に設置していますか？

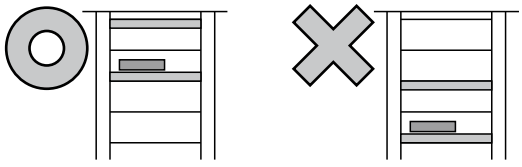

①プラズマクラスターを取付ける前に、カスタムウォールが上記の状態で施工されているか確認してください。

3. 点検パネル取付け準備

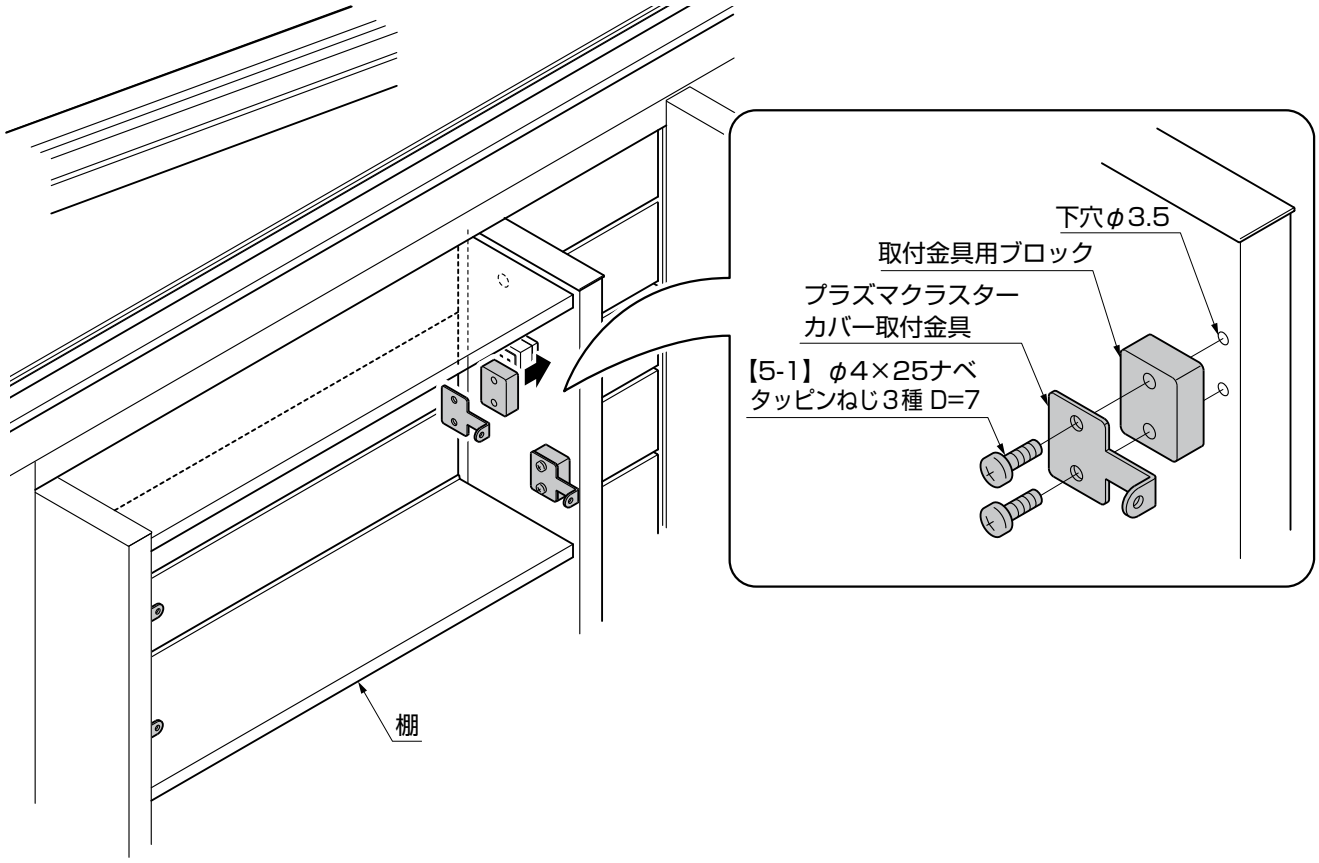

ポイント

●取付け位置を確認してください。

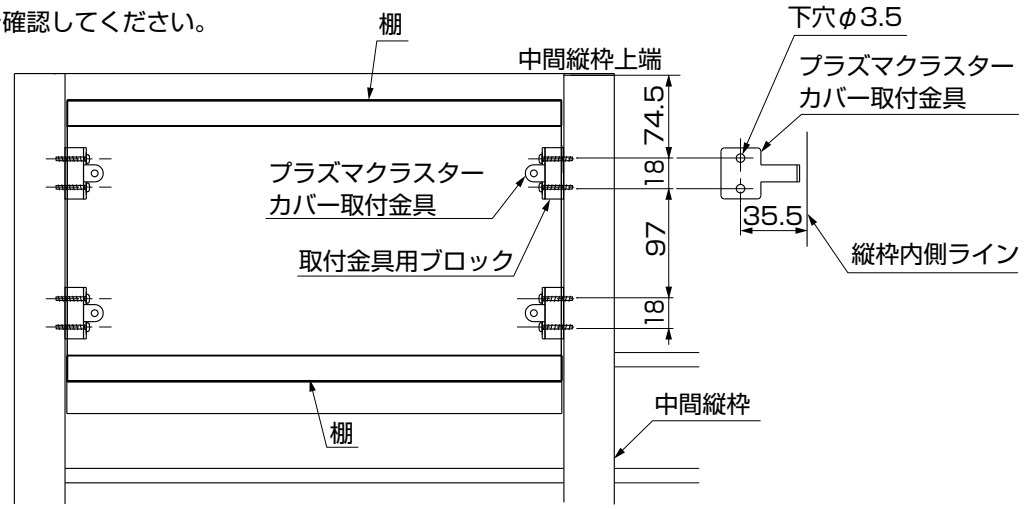

①プラズマクラスターカバー取付金具と取付金具用ブロックの取付け位置を確認し、金具取付け用のφ3.5下穴をあけてください。

②プラズマクラスターカバー取付金具と取付金具用ブロックを【5-1】で取付けてください。

4. プラズマクラスターの設置

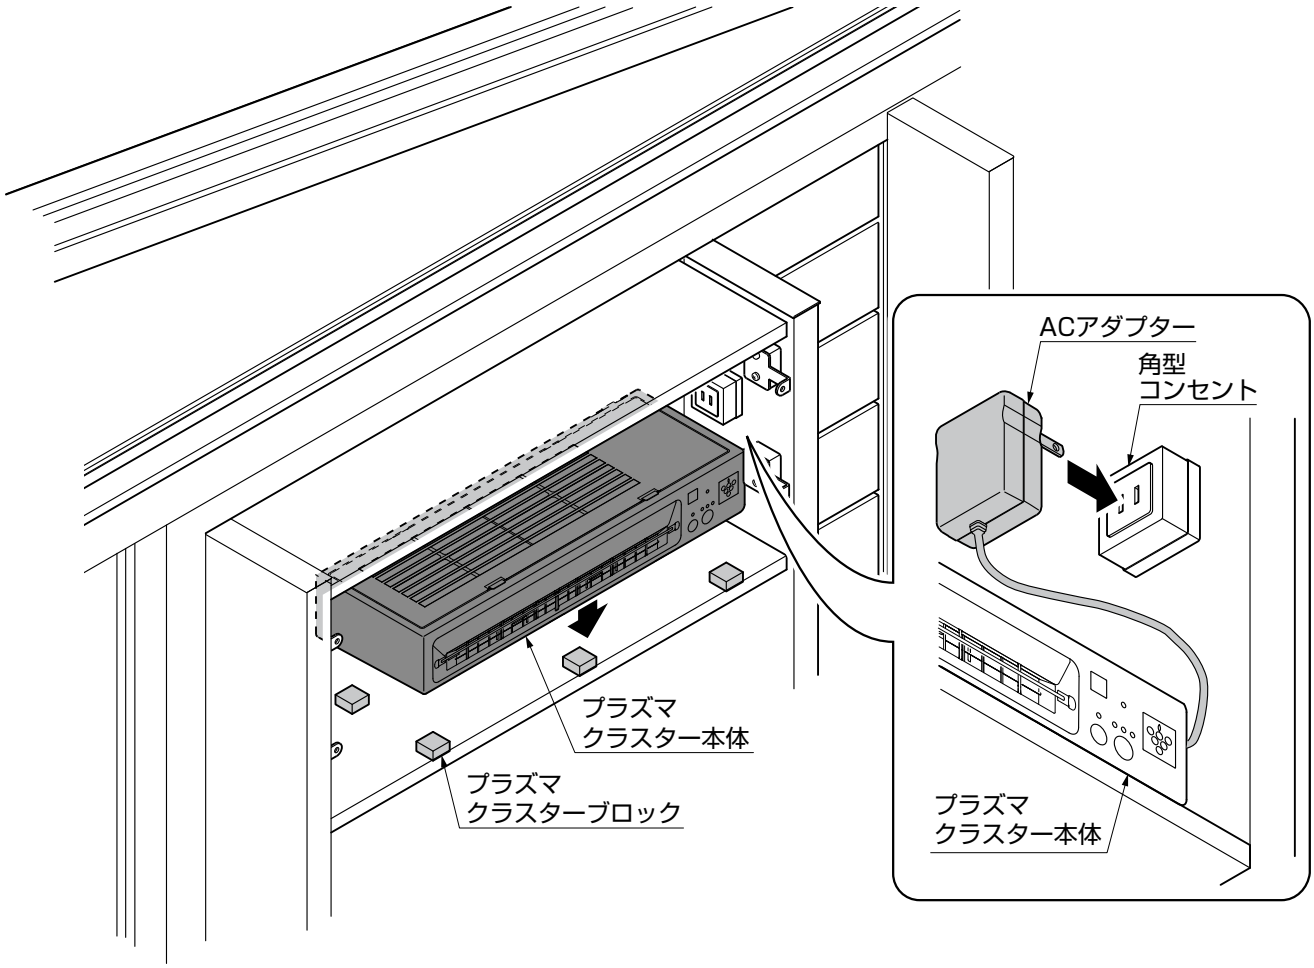

ポイント

●点検パネルを取付けた際に、「操作ボタン」と「吹き出し口」が納まるようにしてください。

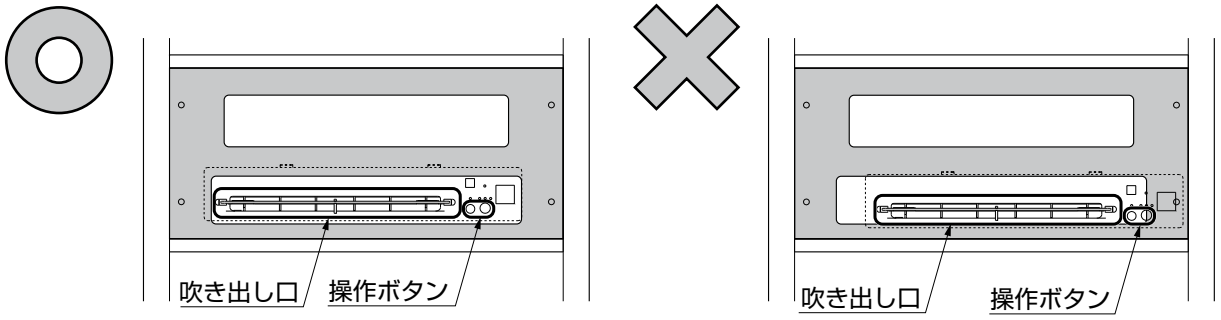

①プラズマクラスターブロックを設置してください。
②プラズマクラスター本体を設置してください。
③ACアダプターを角型コンセントに差込んでください。

ポイント

●プラズマクラスターの取付け、取外しについては、プラズマクラスター本体に同梱の「SHARP　プラズマクラスターイオン　発生モジュール　取扱説明書および工事説明書（保証書付）」を参照願います。

E382A_201407A

5. プラズマクラスターカバーの取付け

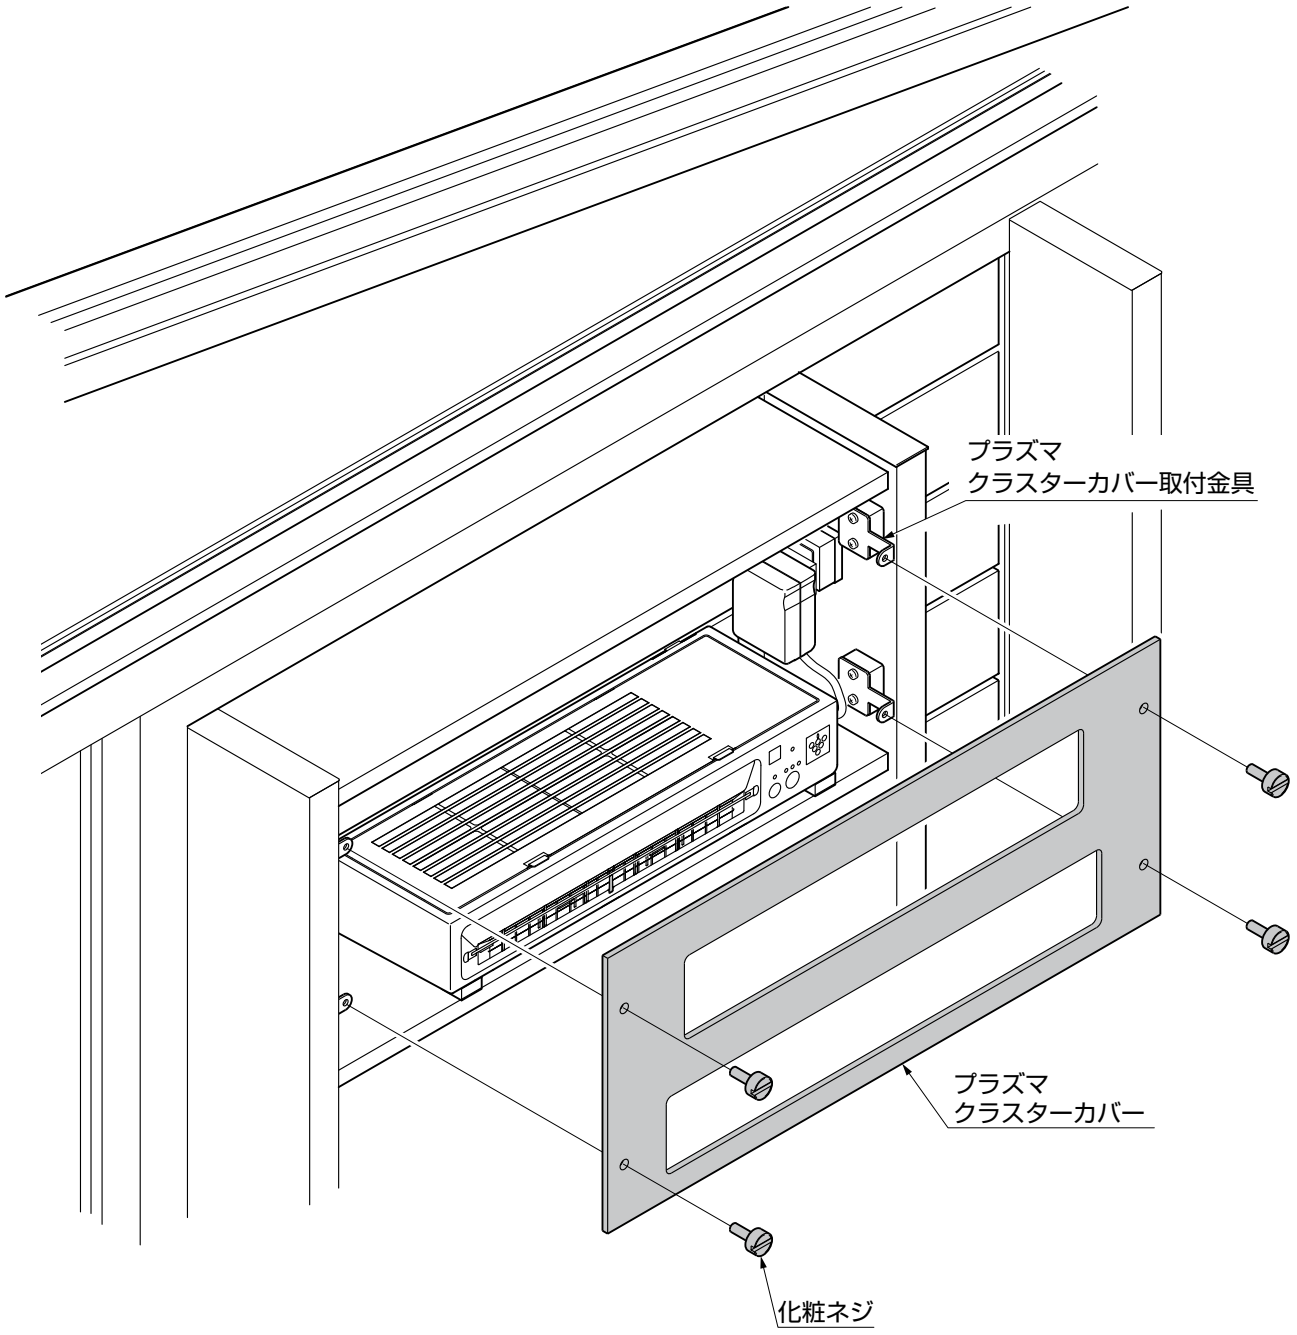

ポイント

●マット面（ザラザラした面）がプラズマクラスター本体側になるように取付けてください。

①プラズマクラスターカバーを化粧ネジで取付けてください。

E382A_201407A

メモページ

取説コード
E382
JZZ627970A
201407A_1039